## 日式お茶粉末器 ティープル L-500

# 取扱説明書

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 とくに「安全に使用していただくための注意」はかならずお読みください。 お読みになった後は、大切に保管し取扱いがわからないとき再読してくだ さい。

€ Commence to the state of the			
安全に使用していただくためのご注意1	•	2	
各部の名前3			
仕様・性能4			
分解方法			
お手入れ			
ご使用方法7			
お茶すり量と細かさの調整8			
組み立て方法9		1	0
ヒューズの交換1			
Q & A ······1	2		
で使用中に異常が生じたときは1	3		
アフターサービス	4		

## J<sup>株式会社ジャテックス</sup> ATECX

## 安全に使用していただくためのご注意

ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



# 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



# 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例: この絵表示は、してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。





・本体を水につけたり、水洗いしないでください。(ショート、感電の恐れがあります。)



- · アースは第三種接地工事を行ってあるか確認してくだ さい。
  - (感電する恐れがあります。)
- ・工事が行われていない場合は、お近くの工事店に依頼 してください。



運転中にふたを開けて容器の中へ手、指、スプーン、 はし等を入れないでください。 (ケガをする恐れがあります。)



- ・タイマースイッチの「切」を確かめ臼の回転が完全に 止まるまで、電源プラグのコンセントからの抜き差し はやめてください。
  - (ケガをする恐れがあります。)



・お手入れ前には、電源プラグを抜いてください。 (感電の恐れがあります。)





・部品を取り外した状態で運転しないでください。 (ケガをする恐れがあります。)



・ファンに指、細い棒等を入れないでください。 (ケガをする恐れがあります。)



・取り外し可能な本体パーツ以外の分解、修理、改造は 行わないでください。 (火災や感電の恐れがあります。)



・タイマースイッチのつまみは回転します。ものに引っ かけ止まらないように注意してください。タイマースイッチは「切」にならないと止まりません。(火災の恐れがあります。)



・タイマースイッチ部分に強い衝撃を加えないでください。

正常に動作しなくなる可能性があります。 (火災の恐れがあります。)



- コードを乱暴に扱わないでください。
- ガタついたコンセントを使用しないでください。
- ・電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。

(火災の恐れがあります。)

### 注意



・不安定なところで使用しないでください。(倒れたり落下、破損してケガをする恐れがあります。)




- ・火気の近くで使用しないでください。(火災の恐れがあります。)
- ・屋外で使用しないで下さい。 (故障の原因になります。)



・使用直後の臼(特に上臼)は熱くなっている恐れがあります。臼を持ち運ぶ場合は、一度手で 触れてみて、 温度を確認してから、持ってください。

# 各部の名前

### 各部品名称

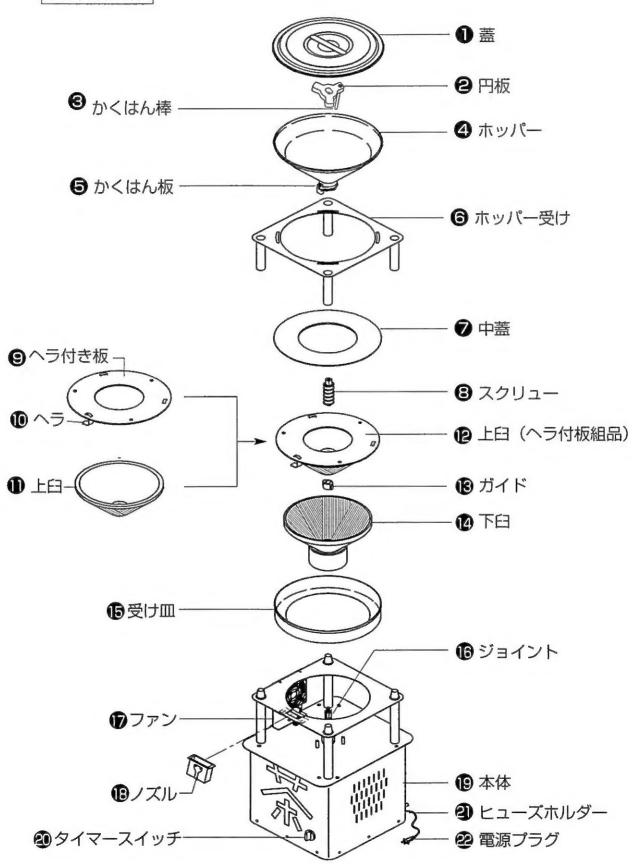

# 仕様・性能

### 仕 様

項目	内容			
電 源 交流100V 50/60Hz				
定格消費電力 200/210W				
定格時間	6 0分			
電源コード				
安全装置	過電流ヒューズ			
回転数	100/120rpm 50/60Hz (無負荷時)			
茶葉供給方法	スクリューフィーダによる定量供給			
周囲使用温度範囲	0~30℃			
周囲使用湿度範囲	相対湿度45~85%、ただし結露しないこと			
製品寸法	幅330mm 奥行363mm 高さ618mm			
製品質量	3 0 kg			
付属品 ハケ、容器 (スプーン付)				

### 性 能

× 0 16 15	性能	
茶の種類	100µm以下構成比	お茶すり量/60分
煎 茶	5 5 %以上	約500g
深蒸し茶	6 0 %以上	約500g
てん茶	80%以上	約120g

表中の数値はあくまで当社試験による代表値であり、保証値ではありません。

## 分解方法

- ・お手入れのため分解する場合、各部品は重量があるため、注意して取り扱い下さい。また日はセラミックスでできていますが、衝撃には弱いため、落とすと割れたり欠けたりしてケガをする可能性がありますのでご注意ください。
- ・ホッパー内に茶葉が残っている状態では、ホッパーを取り外す事ができません。ホッパー内の茶葉をすりきって中を空にしてください。(手順についてはお手入れ方法の「ホッパー」の項をご参照ください。)


### 分解方法

- ② 4ホッパーを3スクリューから抜いてください。
- ③ ★ッパー受けと♥中蓋をはずしてください。
- 3スクリューはネジ式になっていますので反時計回りに回しながらはずしてください。
- **15 12** 上臼(へら付板組品)をはずしてください。写真のようにへら付板を両手で持って上臼(へら付板組品)をはずしてください。



※この時、上臼の落下に十分ご注意して下さい。

- ⑥ 18ガイドを10ジョイントから抜き、10下臼を 両手で持ってはずしてください。
- 7 6受け皿をはずしてください。
- 8 13 ノズルを前方にスライドさせてはずしてください。

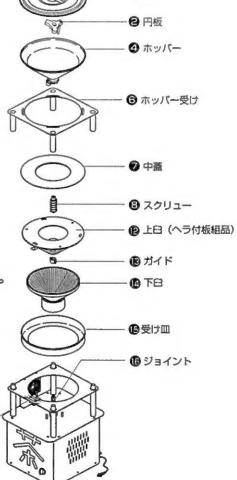

0 =

ロノスル

## お手入れ

#### お手入れ方法 |


#### ホッパー

- 1) 上蓋を取り、円板の上にある茶葉を八ケで落とします。
- 2) 円板を上方向にはずします。
- 3) 付着している茶葉をハケでスクリューの下部に掃き入れます。
- 4) 蓋をして、電源プラグをコンセントに差し込み、1目盛り(約5分)動作させすりきります。

#### 臼

1) へら付板の取り外し

へら付板と上臼は組品ですので、通常のお手入れ時には分解しないで下さい、 汚れがひどい場合は、下図のように矢印に引き上げて分解して下さい。 ※ネジは分解用ではありません。ネジを回して分解しないで下さい。

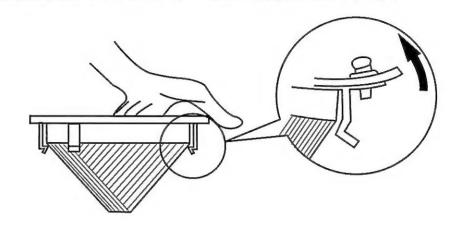

#### 2) 臼のミゾ掃除

臼内部に残った茶葉を取り出し、目に詰まっている細かい茶葉を、ブラシ等で取り除きます。(通常はこの作業で十分です。)

長い間使わなかった場合には、うすめた中性洗剤にて洗浄し、十分にすすいで常温にて 完全に乾燥してください。

#### 円板、スクリュー、ガイド、ノズル等プラスチック部品

茶粉を柔らかいブラシ、ハケ等で取り除いて下さい。(通常はこの作業で十分です。) 茶粉がこびりついている場合は、ぬるま湯に浸していただくと茶葉がふやけ、洗いやすくなります。

また洗浄する場合は、うすめた中性洗剤を使用し、十分にすすいで常温にて完全に乾燥してください。

#### 蓋、かくはん棒、ホッパー、ホッパー受け等金属部品

通常はわずかに湿った柔らかい布で拭き掃除してください。取り外せる部品については、 うすめた中性洗剤にて洗浄し、十分にすすいで常温にて完全に乾燥してください。

#### 本体

通常はわずかに湿った柔らかい布で拭き掃除してください。 (ベンジン等有機溶剤は絶対に使用しないでください。)

## ご使用方法

で使用前にコンセントの近くにアース端子があることをご確認ください。

- 2 使い始めや清掃後のご使用時に限り、空すり防止のため 蓋 ② 円板 ④ ホッパーをはずして、上ウス内に茶葉を約10グラム(付属のスプーン一杯)を直接投入してください。



- 3 ④ ホッパー② 円板 蓋を取り付けます。
- 5 粉砕された茶粉を入れる付属の容器を用意してください。容器は本体の® ノズルの真下にセットしてください。 袋を使用する場合は、下図のように® ノズルに袋を取り付けてください。



茶葉は粉砕すると容積が減ります。 およそ 3分の1以下になります。

- 6 アースが取れている事を確認してから❷電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 7 ② タイマースイッチを茶葉の量にあわせてセットし運転してください。 約2分後に® ノズルより粉末が出始めます。 付属容器の中央部で粉末が山のように溜まっていきます。そのまま粉砕を続けるとノズルが粉末で詰まってしまいますので、付属容器を軽く叩いて粉末の山を崩して下さい。
- ❷ タイマースイッチが「切╱0」になりましたら、容器または袋を取り外してください。

〈煎茶の場合の目安〉

投入量	タイマースイッチの位置
100g	15
200g	30
300g	45
400g	60
500g	60

※連続でご使用いただく場合は、4より繰り返してご使用下さい。

# お茶すり量と細かさの調整

② 円板を取り替えることによりお茶すり量と粒度を調整することができます。

0	標準品	付属品
円		
板		
形		TT .
状	三角型	↓ 丸型
お茶すり量※	多い	少ない
細 か さ *	細かい	より細かい

※茶葉の種類により変わります。


## 組み立て方法

組み立てる前に、コンセントから電源プラグが抜かれている事を確認してください。 また、重量のある部品については落とさないように気を付けてください。特に臼は割れたり欠けたりしやすいため、取り扱いには注意してください。

1 **6** 受け皿を **9** 本体に取り付けます。この時、 **6** 受け皿の穴と **9** 本体の穴が合うようにします。



2 10 下臼を、16 ジョイントに差し込みながら19 本体にセットします。この時10 下臼を回転させて16 受け皿との隙間がなくなる様に10 下臼を落とし込みます。

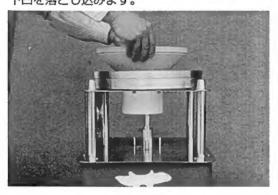

3 8 ガイドを 6 ジョイントに差し込みます。




4 (P) 上臼 (へら付板組品) の底部と (B) ガイドの 形をあわせて、 (P) 上臼を (B) ジョイントに差し 込みます。




**⑤** スクリューを **⑥** ジョイントにしっかりと締め付けます。 (**⑤** スクリューが回らなくなるまで締め付けてください。)



7 中蓋を19受け皿にのせます。

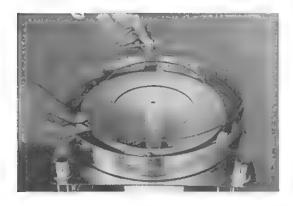

8 ⑤ ホッパー受けを® 本体上部の凸部にはめ 込みます。

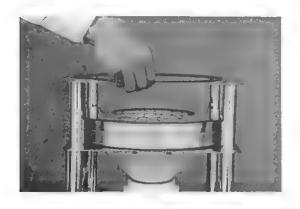


(⑤ ホッパーを⑤ スクリューに差し込みます。(⑥ ホッパー受けの合わせ穴にはめます。)



10 ② 円板(かくはん棒付)を ❸ スクリューにはめ、 ① 蓋を閉めてください。



11 (B) ノズルを本体にスライドさせながら差し込んでください。

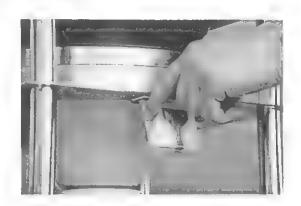

## ヒューズの交換

#### ●ヒューズが切れる主な原因

モーターなどに異常な力がかかった時、モーター及び電気回路を守るためにヒューズが切れます。下記の使い方をするとヒューズが切れることがあります。

- ・粉砕できないモノを誤って投入しモーターなどに異常な力がかかった時。
- ・誤った組立をして作動させモーターなどに異常な力がかかった時。

#### ●ヒューズが切れた場合は・・・

- (1) タイマースイッチを切/0に位置に戻し、電源プラグを抜いてください。
- (2) 粉砕できないモノを誤投入した時は、分解方法(5ページ)を参考にして異物を取り除いてください。組立方法が間違っていた場合は、組立方法(8ページ)を参考にして正しく組立してください。
- (3) 下記のヒューズの交換方法を参考にして交換します。

#### ●ヒューズの交換方法

- (1) ② ヒューズホルダーは本体裏側電源コードロの上部にあります。
- (2) ② ヒューズホルダーをプラスドライバーにて矢印の方向に回して取り出します。
- (3) ② ヒューズホルダーからヒューズ管を抜いて新しいヒューズ管に取り替えます。
- (4) ② ヒューズホルダーを軽く押しつけながらプラスドライバーにて矢印の逆方向にまわして本体にセットします。

ヒューズの種類: FUJI端子製FGBO 250V6A

### Q & A

- Q すれるお茶の種類は?
- 本器は緑茶専用です。緑茶以外の玄 米茶や他の食材(コーヒー豆、ゴマ、 煮干し、大豆など)には使用できま せん。粉砕可能なお茶は、煎茶、玉 露、てん茶、芽茶です。尚、茶葉が 極端に太いものや長いものを粉砕し ますと、粉末が粗くなったり、する 時間がかかります。

又、細かい茶葉(芽茶・粉茶など) は、煎茶の場合より粉末が若干粗く なります。

- **Q** 茶葉を投入したがお茶の粉末 が出てこない?
- A 使いはじめや清掃後のご使用時には 臼粉砕の構造上お茶の粉末が出始め るまでしばらく時間がかかります。
- Q 投入した茶葉の量よりすりあ がったお茶の粉末の量が少ない?
- A 構造上、上臼穴に入りきらない茶葉が若干量残ります。また、初期運転時や清掃後のご使用時に臼粉砕の構造上、お茶の粉末が臼内部(臼のミゾ部)に若干量残ります。

- スイッチを入れたら「キーキー」という耳障りな動作音がする?
- A 使いはじめや清掃後のご使用時に限り、日が空すり状態になり耳障りな動作音がする場合がありますが、茶葉を粉砕しだすとなくなりますので異常ではありません。
- Q 清掃は毎回するの?
- A 毎回は必要ありませんが5日間以上 ご使用されない場合は、臼内部のお 茶の粉末が酸化変色することがあり ますので分解清掃をしてください。
- Q すった粉末の保存方法は?
- A 粉末は酸化しやすいので、密封容器 に入れ冷蔵庫で保存することをおす すめします。ただし、外気と冷蔵庫 との温度差が激しい夏などは結露し やすいので、一度常温に戻してから 開封するなどの注意が必要です。

## で使用中に異常が生じたときは

症状	原   因	処 置	
	茶葉を入れる量が少ない。	茶葉を追加してください。	
お	茶葉が湿っている。	お手入れ方法にならって臼の清掃をして、よく乾燥 した後、再度乾燥した茶葉を入れてください。	
茶の	受け皿の穴が本体の穴にあってない。	組み立て方法にならって受け皿の穴を正しく本体の穴に合わせてください。	
粉末	上臼が回転し、コゲ臭いにおいがしてきた。	で使用方法 <b>②</b> にならって上臼に直接茶葉を投入してください。	
が出	上臼が回転していない。	電源プラグをコンセントに入れてください。	
田ないとき		タイマースイッチのつまみが「切」になっている関 はタイマースイッチを右に回してください。	
		部品である ® ガイドがついていないので組み立て 方法にならって取り付けてください。	
	ヘラ付板が上臼にセットされていない。	へラ付板を上臼にセットして上臼とともに回転して いるか確認して下さい。	
	このお茶粉末器は茶葉を入れて運転(臼が回転を始めて)後約2分でお茶の粉末が出始めます。		
粗いお茶の	上臼の締め付けが足りない。	組み立て方法にならってスクリューで上臼を締め付けてください。	
祝のとき	茶葉の中に異物が入っている。	お手入れ方法にならって分解し異物を取り出してく ださい。	
	茶葉以外の物が入れてある。	お茶以外は粉末にできません。お手入れ方法にならって分解し異物を取り出してください。	
が止まった	茶葉が湿っている。	臼の目に湿った粉が詰まります。お手入れ方法にならって分解し清掃してよく乾燥させてください。	
	ヒューズが切れている。	ヒューズ交換 (10ページ) にならってヒューズの 交換をしてください。	

めご自分での修理をやめて、お客様相談窓口にお問い合わせください。

### [アフターサービス]

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店か (株)ジャテックスお客様相談窓口(通話料無料/0120-883784)にお問い合わせく ださい。●保証期間はお買い求めの日から1年間です。なお保証期間中でも有料になる ことがありますので保証書をよくお読みください。●保証期間経過後の修理については お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様 の要望により有料修理致します。●本器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切 り後5年間です。

## アフターサービス

#### 保証について

1. ティープルレー500には保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ 大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により修理いたします。

(保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。)

3. 保証期間後の修理について

販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理いたします。

#### 修理を依頼されるとき

- 1. 12ページ「ご使用中に異常が生じたときは」をよくお読みのうえ、もう一度お調べくだ さい。
- 2. それでも異常があるときは、使用をやめて、お買い上げの販売店または当社に次のこと をご連絡のうえ、修理をお申しつけください。

名: ティープルL-500

故障の状態 : できるだけ詳しく

### ▲ ご自分での修理はしないでください。大変危険です。

### 補修用性能部品について

当社ではこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### お問い合わせは

アフターサービスについてご不明な場合はお買い上げの販売店または当社にお問い 合わせください。

### 株式会社 ジャテックス

〒457-0832 名古屋市南区浜中町1-14 TEL052-614-7300

お客様窓口 フリーダイアル 0120-883784 (月~金 AM9:00~PM5:00)